


Knickkupplung



Knick-Kupplung für Luft/Wasser

Zum Verbinden und Trennen von
flexiblen Schlauchverbindungen

Erhältlich in 2 Ausführungen

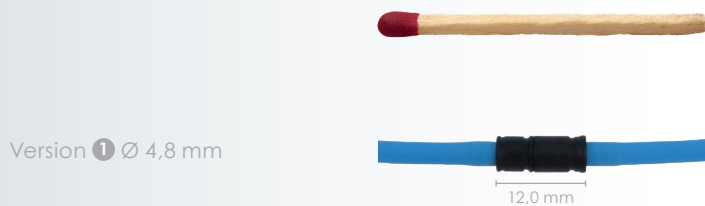


Originalgrößen



VORTEILE

- Geeignet für flexible Schlauchverbindungen
- Servicefreundliche Montage und Demontage von Baugruppen und Schläuchen
- Minimale Einbaugröße
- Einfache Handhabung (Stecken und Knicken) – Kein Werkzeug erforderlich!
- Nachrüstbar in bestehende Schlauchsysteme
- Individuell konfigurierbare Anschlussnippel (Weitere Details und Vorteile auf der Rückseite)

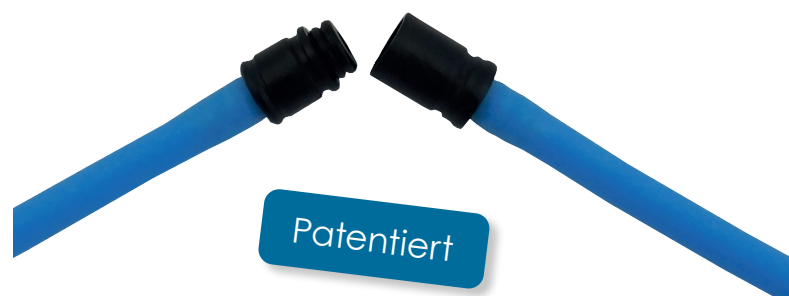

Knickkupplung

Die Knick-Kupplung von Mytronic dient zum schnellen und komfortablen Verbinden und Trennen von einzelnen Schläuchen.

Die robuste Ausführung aus Kunststoff erlaubt die Verwendung der Knick-Kupplung (Version 1) für Drücke bis 8 bar bei Raumtemperatur.

FUNKTION DER KNICK-KUPPLUNG

Zum Öffnen der Knick-Kupplung wird diese über die Mittelachse und den äußeren Durchmesser geknickt.

Zum Schließen diagonal in die Nut legen und mit leichtem Druck nach oben einklicken.

ZUBEHÖR

Sicherungshülse für Knick-Kupplung Version 1

ANWENDUNGSBEISPIEL – ZUM VERBINDEN EINZELNER BAUGRUPPEN



Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

